

PRZEWODOWY STEROWNIK ROLET RBM-01



ZASTOSOWANIE

Urządzenie służy do sterowania roletą napędzaną silnikiem dwufazowym prądu przemennego 230V z wyłącznikami krańcowymi wbudowanymi w napęd. Sterowanie realizowane jest za pomocą astabilnych łączników roletowych dostępnych w większości serii osprzętu. Sterownik umożliwia realizację indywidualnego i grupowego sterowania roletami. Sterownik przystosowany jest do montażu w podtynkowej puszcze instalacyjnej o średnicy 80mm.

INSTALACJA

Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L, N, PE, GO i GZ pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia przewodów do następnej puszk. Należy bezwzględnie przestrzegać opisów na zaciskach, niedopuszczalna jest zamiana przewodów fazowego (L) i neutralnego (N).

OPIS ZACISKÓW



- L - zasilanie - przewód fazowy
- N - zasilanie - przewód neutralny
- PE - zasilanie - przewód ochronny

- IO - indywidualne otwieranie - uruchamia otwieranie rolety lub zatrzymuje zamykanie (gdy roleta jest w ruchu)
- IZ - indywidualne zamykanie - uruchamia zamykanie rolety lub zatrzymuje zamykanie (gdy roleta jest w ruchu)
- GO - grupowe otwieranie
- GZ - grupowe zamykanie
- L - przewód wspólny dla wszystkich wejść sterujących.

- O - silnik napędu - przewód fazowy „otwieranie”
- Z - silnik napędu - przewód fazowy „zamykanie”
- N - silnik napędu - przewód neutralny



DANE TECHNICZNE

- Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
- Rodzaj pracy praca ciągła (C)
- Poziom zakłóceń normalny (N)
- Obciążalność wyjścia 8A
- Obudowa. typ T 63x63x23mm
- Przyłącz zaciski śrubowe
- Sposób zamocowania . . . w puszcze instalacyjnej 80mm

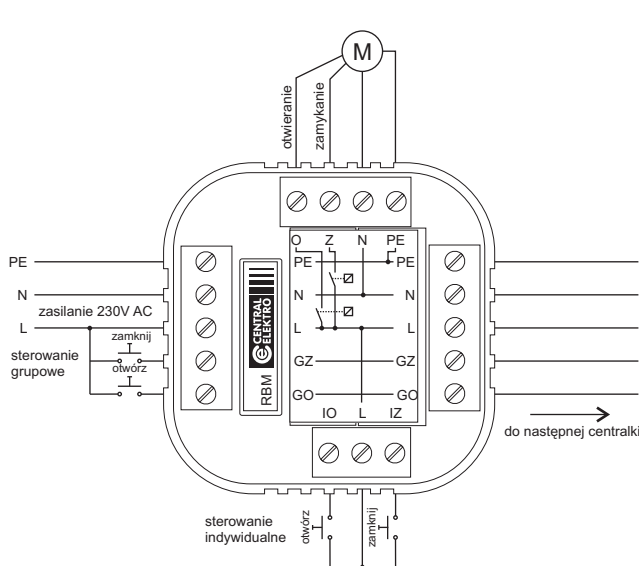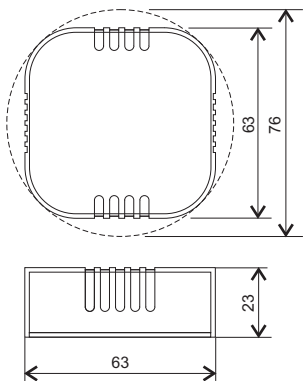

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

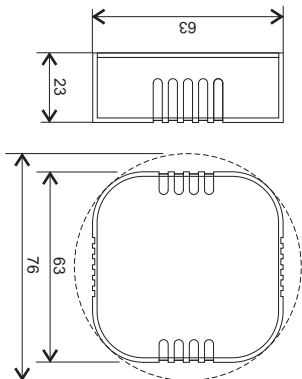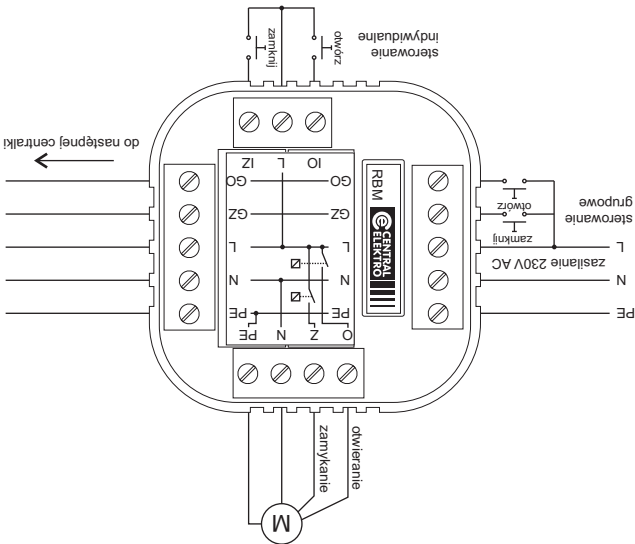

- IO - indywidualne otwieranie - uruchamia otwieranie rolety lub zatrzymuje zamykanie (gdy roleta jest w ruchu)
- IZ - indywidualne zamykanie - uruchamia zamykanie rolety lub zatrzymuje zamykanie (gdy roleta jest w ruchu)
- L - przewód wspólny dla wszystkich wejść sterujących.
- GO - grupowe otwieranie
- GZ - grupowe zamykanie
- O - silnik napędu - przewód fazowy „otwieranie”
- Z - silnik napędu - przewód fazowy „zamykanie”
- N - silnik napędu - przewód neutralny
- Obudowa. typ T 63x63x23mm
- Przyłącz zaciski śrubowe
- Sposób zamocowania . . . w puszcze instalacyjnej 80mm

DANE TECHNICZNE

- Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
- Rodzaj pracy praca ciągła (C)
- Poziom zakłóceń normalny (N)

OPIS ZACISKÓW

Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L, N, PE, GO i GZ pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia przewodów do następnej puszk. Należy bezwzględnie przestrzegać opisów na zaciskach, niedopuszczalna jest zamiana przewodów fazowego (L) i neutralnego (N).

INSTALACJA

Urządzenie służy do sterowania roletą napędzaną silnikiem dwufazowym prądu przemennego 230V z wyłącznikami krańcowymi wbudowanymi w napęd. Sterowanie realizowane jest za pomocą astabilnych łączników roletowych dostępnych w większości serii osprzętu. Sterownik umożliwia realizację indywidualnego i grupowego sterowania roletami. Sterownik przystosowany jest do montażu w podtynkowej puszcze instalacyjnej o średnicy 80mm.



PRZEWODOWY STEROWNIK ROLET RBM-01

PRZEWODOWY STEROWNIK ROLET

RBM-01



ZASTOSOWANIE

Urządzenie służy do sterowania roletą napędzaną silnikiem dwufazowym prądu przemiennego 230V z wyłącznikami krańcowymi wbudowanymi w napęd. Sterowanie realizowane jest za pomocą astabilnych łączników roletowych dostępnych w większości serii osprzętu. Sterownik umożliwia realizację indywidualnego i grupowego sterowania roletami. Sterownik przystosowany jest do montażu w podtynkowej puszcze instalacyjnej o średnicy 80mm.



INSTALACJA

Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L, N, PE, GO i GZ pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia przewodów do następnej puszk. Należy bezwzględnie przestrzegać opisów na zaciskach, niedopuszczalna jest zamiana przewodów fazowego (L) i neutralnego (N).

OPIS ZACISKÓW

L - zasilanie - przewód fazowy
N - zasilanie - przewód neutralny
PE - zasilanie - przewód ochronny

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)
Obciążalność wyjścia 8A
Obudowa typ T 63x63x23mm
Przyłącz zaciski śrubowe
Sposób zamocowania w puszcze instalacyjnej 80mm

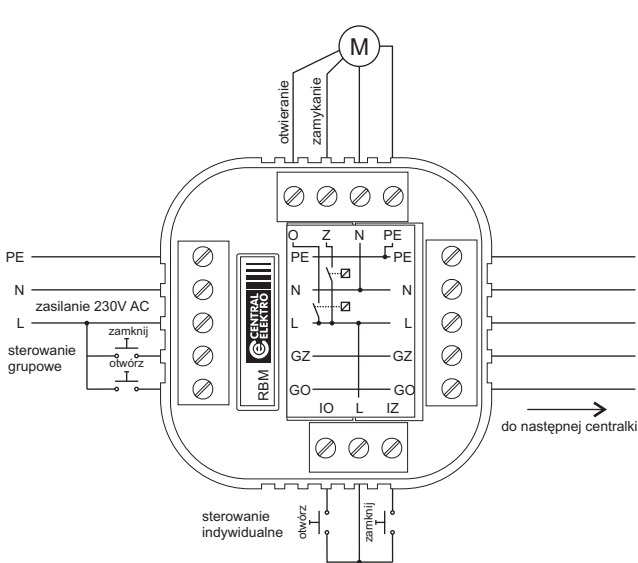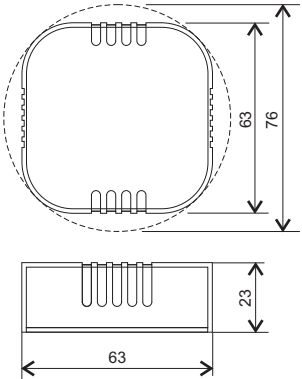

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

PRZEWODOWY STEROWNIK ROLET
RBM-01



ZASTOSOWANIE

Urządzenie służy do sterowania roletą napędzaną silnikiem dwufazowym prądu przemiennego 230V z wyłącznikami krańcowymi wbudowanymi w napęd. Sterowanie realizowane jest za pomocą astabilnych łączników roletowych dostępnych w większości serii osprzętu. Sterownik umożliwia realizację indywidualnego i grupowego sterowania roletami. Sterownik przystosowany jest do montażu w podtynkowej puszcze instalacyjnej o średnicy 80mm.

INSTALACJA

Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L, N, PE, GO i GZ pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia przewodów do następnej puszk. Należy bezwzględnie przestrzegać opisów na zaciskach, niedopuszczalna jest zamiana przewodów fazowego (L) i neutralnego (N).

OPIS ZACISKÓW

L - zasilanie - przewód fazowy
N - zasilanie - przewód neutralny
PE - zasilanie - przewód ochronny



IO - indywidualne otwieranie - uruchamia otwieranie rolety lub zatrzymuje zamykanie (gdy roleta jest w ruchu)
IZ - indywidualne zamykanie - uruchamia zamykanie rolety lub zatrzymuje zamykanie (gdy roleta jest w ruchu)
GO - grupowe otwieranie
GZ - grupowe zamykanie
L - przewód wspólny dla wszystkich wejść sterujących.

O - silnik napędu - przewód fazowy „otwieranie”
Z - silnik napędu - przewód fazowy „zamykanie”
N - silnik napędu - przewód neutralny

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)

Obciążalność wyjścia 8A
Obudowa typ T 63x63x23mm
Przyłącz zaciski śrubowe
Sposób zamocowania w puszcze instalacyjnej 80mm

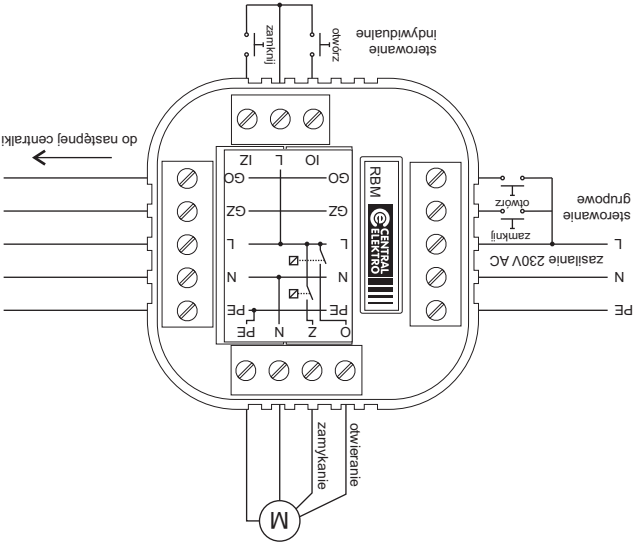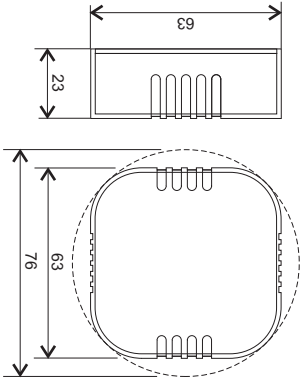

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>