

RADIOWY STEROWNIK ROLET RR 12-08T



ZASTOSOWANIE

Urządzenie służy do sterowania roletą napędzaną silnikiem dwufazowym prądu przemiennego 230V z wyłącznikami krańcowymi wbudowanymi w napęd. Sterowanie realizowane jest bezprzewodowo za pomocą dwuprzyciskowego pilota radiowego. Zastosowanie systemu zmiennych kodów firmy KEELOQ zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Każdy sterownik może współpracować z sześcioma pilotami, a każdy pilot z dowolną ilością sterowników pozostających w jego zasięgu, co umożliwia realizację sterowania indywidualnego i grupowego. Sterownik przystosowany jest do montażu w podtynkowejpuszce instalacyjnej o średnicy 80mm.

INSTALACJA

Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L i N pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia zasilania do następnej puszki. Do połączenia przewodu ochronnego PE najlepiej użyć szybkozłączki zaciskowej. Przewód anteny należy ułożyć luźno i w miarę możliwości z dala od przewodów zasilających (nie przylegać do ściany i nie wprowadzać do rurki instalacyjnej).

PROGRAMOWANIE

Wprowadzanie pilota do pamięci sterownika:

1. Nacisnąć przycisk PROG na obudowie sterownika, ciągłe świecenie diody LED sygnalizuje wejście sterownika w tryb programowania.
2. Nacisnąć dowolny przycisk pilota, dioda zgaśnie.
3. Powtórnie nacisnąć ten sam przycisk pilota, dioda pulsuje gdy przycisk jest naciśnięty i gaśnie po zwolnieniu przycisku.

Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci sterownika.


Przycisnąć przycisk PROG i przytrzymać wciśnięty dopóki nie zgaśnie dioda LED (ok. 8-10sek).

UŻYTKOWANIE

Naciśnięcie prawego przycisku załącza otwieranie. W trakcie otwierania naciśnięcie lewego przycisku zatrzymuje otwieranie i a nalogicznie naciśnięcie lewego przycisku uruchamia, a prawego zatrzymuje zamykanie. Podczas trwania transmisji dioda LED pulsuje.

UWAGA


Na przewodzie antenowym może występować napięcie sieci. **Przewodu antenowego nie wolno przedłużać, skracać ani odizolowywać.**

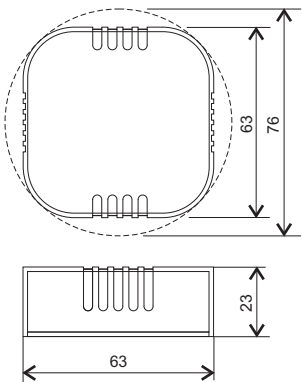

DANE TECHNICZNE


Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)

Obciążalność wyjścia 8A
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ T 63x63x23mm
Przyłącz zaciski śrubowe
Sposób zamocowania . . . w puszcze instalacyjnej 80mm

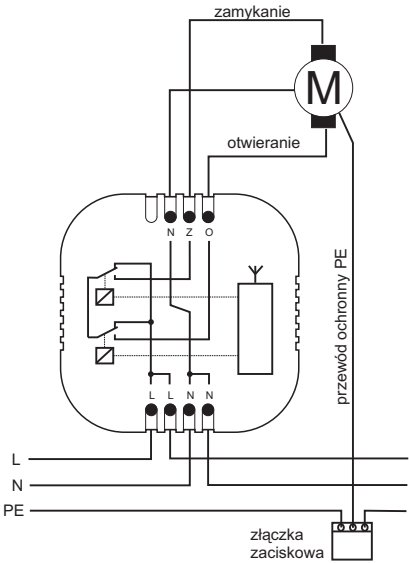


Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

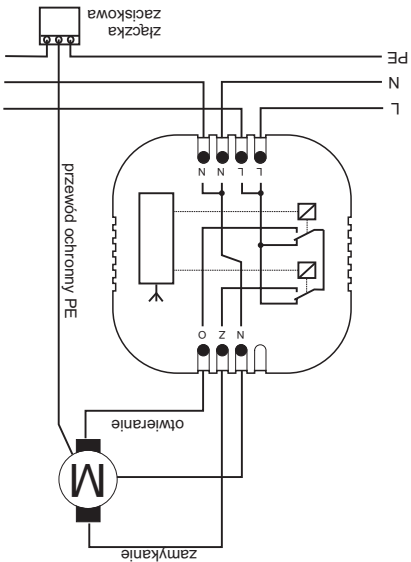

Obciążalność wyjścia 8A
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ T 63x63x23mm
Przyłącz zaciski śrubowe
Sposób zamocowania . . . w puszcze instalacyjnej 80mm

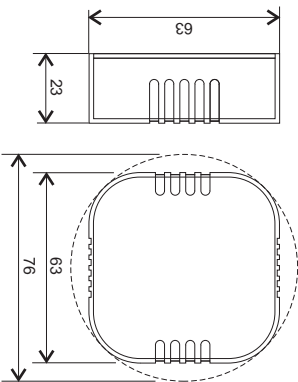

UWAGA
Na przewodzie antenowym może występować napięcie sieci. **Przewodu antenowego nie wolno przedłużać, skracać ani odizolowywać.**

UŻYTKOWANIE
Naciśnięcie prawego przycisku załącza otwieranie. W trakcie otwierania naciśnięcie lewego przycisku zatrzymuje otwieranie i a nalogicznie naciśnięcie lewego przycisku uruchamia, a prawego zatrzymuje zamykanie. Podczas trwania transmisji dioda LED pulsuje.

Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci sterownika.
Przycisnąć przycisk PROG i przytrzymać wciśnięty dopóki nie zgaśnie dioda LED (ok. 8-10sek).

PROGRAMOWANIE
1. Nacisnąć przycisk PROG na obudowie sterownika, ciągłe świecenie diody LED sygnalizuje wejście sterownika w tryb programowania.
2. Nacisnąć dowolny przycisk pilota, dioda zgaśnie.
3. Powtórnie nacisnąć ten sam przycisk pilota, dioda pulsuje gdy przycisk jest naciśnięty i gaśnie po zwolnieniu przycisku.

Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L i N pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia zasilania do następnej puszki. Do połączenia przewodu ochronnego PE najlepiej użyć szybkozłączki zaciskowej. Przewód anteny należy ułożyć luźno i w miarę możliwości z dala od przewodów zasilających (nie przylegać do ściany i nie wprowadzać do rurki instalacyjnej).

INSTALACJA
Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L i N pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia zasilania do następnej puszki. Do połączenia przewodu ochronnego PE najlepiej użyć szybkozłączki zaciskowej. Przewód anteny należy ułożyć luźno i w miarę możliwości z dala od przewodów zasilających (nie przylegać do ściany i nie wprowadzać do rurki instalacyjnej).



RADIOWY STEROWNIK ROLET RR 12-08T

RADIOWY STEROWNIK ROLET RR 12-08T



ZASTOSOWANIE

Urządzenie służy do sterowania roletą napędzaną silnikiem dwufazowym prądu przemiennego 230V z wyłącznikami krańcowymi wbudowanymi w napęd. Sterowanie realizowane jest bezprzewodowo za pomocą dwuprzyciskowego pilota radiowego. Zastosowanie systemu zmiennych kodów firmy KEELOQ zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Każdy sterownik może współpracować z sześcioma pilotami, a każdy pilot z dowolną ilością sterowników pozostających w jego zasięgu, co umożliwia realizację sterowania indywidualnego i grupowego. Sterownik przystosowany jest do montażu w podtynkowejpuszce instalacyjnej o średnicy 80mm.

INSTALACJA

Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L i N pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia zasilania do następnej puszki. Do połączenia przewodu ochronnego PE najlepiej użyć szybkozłączki zaciskowej. Przewód anteny należy ułożyć luźno i w miarę możliwości z dala od przewodów zasilających (nie przylegać do ściany i nie wprowadzać do rurki instalacyjnej).

PROGRAMOWANIE

Wprowadzanie pilota do pamięci sterownika:

1. Nacisnąć przycisk PROG na obudowie sterownika, ciągłe świecenie diody LED sygnalizuje wejście sterownika w tryb programowania.
2. Nacisnąć dowolny przycisk pilota, dioda zgaśnie.
3. Powtórnie nacisnąć ten sam przycisk pilota, dioda pulsuje gdy przycisk jest naciśnięty i gaśnie po zwolnieniu przycisku.

Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci sterownika.


Przycisnąć przycisk PROG i przytrzymać wciśnięty dopóki nie zgaśnie dioda LED (ok. 8-10sek).

UŻYTKOWANIE

Naciśnięcie prawego przycisku załącza otwieranie. W trakcie otwierania naciśnięcie lewego przycisku zatrzymuje otwieranie i a nalogicznie naciśnięcie lewego przycisku uruchamia, a prawego zatrzymuje zamykanie. Podczas trwania transmisji dioda LED pulsuje.

UWAGA


Na przewodzie antenowym może występować napięcie sieci. **Przewodu antenowego nie wolno przedłużać, skracać ani odizolowywać.**

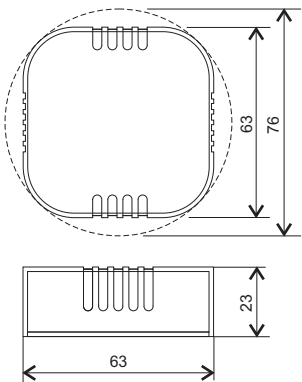

DANE TECHNICZNE


Napięcie znamionowe . . . 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń normalny (N)

Obciążalność wyjścia 8A
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ T 63x63x23mm
Przyłącz zaciski śrubowe
Sposób zamocowania . . . w puszcze instalacyjnej 80mm

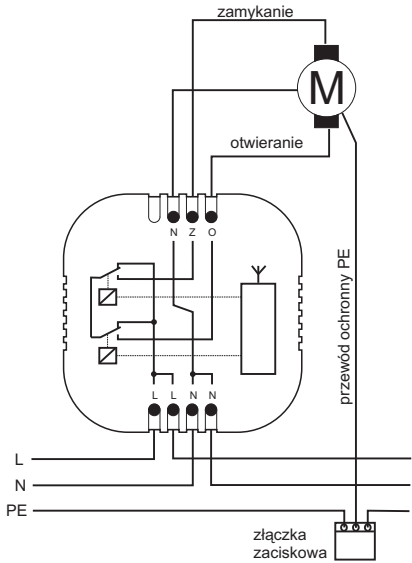


Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

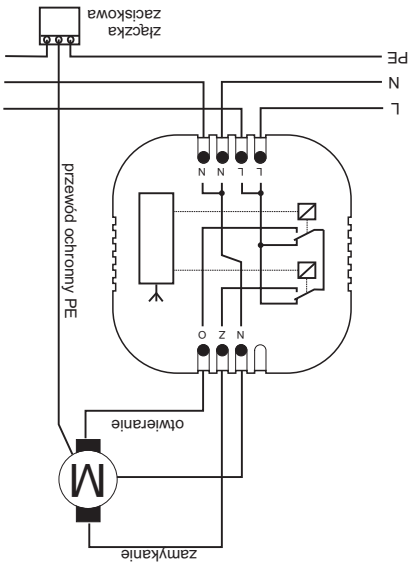

Obciążalność wyjścia 8A
Stopień ochrony IP 20
Obudowa typ T 63x63x23mm
Przyłącz zaciski śrubowe
Sposób zamocowania . . . w puszcze instalacyjnej 80mm

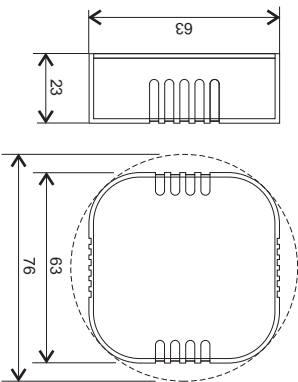

UWAGA
Na przewodzie antenowym może występować napięcie sieci. **Przewodu antenowego nie wolno przedłużać, skracać ani odizolowywać.**

UŻYTKOWANIE
Naciśnięcie prawego przycisku załącza otwieranie. W trakcie otwierania naciśnięcie lewego przycisku zatrzymuje otwieranie i a nalogicznie naciśnięcie lewego przycisku uruchamia, a prawego zatrzymuje zamykanie. Podczas trwania transmisji dioda LED pulsuje.

Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci sterownika.
Przycisnąć przycisk PROG i przytrzymać wciśnięty dopóki nie zgaśnie dioda LED (ok. 8-10sek).

PROGRAMOWANIE
1. Nacisnąć przycisk PROG na obudowie sterownika, ciągłe świecenie diody LED sygnalizuje wejście sterownika w tryb programowania.
2. Nacisnąć dowolny przycisk pilota, dioda zgaśnie.
3. Powtórnie nacisnąć ten sam przycisk pilota, dioda pulsuje gdy przycisk jest naciśnięty i gaśnie po zwolnieniu przycisku.

Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L i N pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia zasilania do następnej puszki. Do połączenia przewodu ochronnego PE najlepiej użyć szybkozłączki zaciskowej. Przewód anteny należy ułożyć luźno i w miarę możliwości z dala od przewodów zasilających (nie przylegać do ściany i nie wprowadzać do rurki instalacyjnej).

INSTALACJA
Przed rozpoczęciem instalowania sterownika należy odłączyć napięcie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Zdublowane zaciski L i N pozwalają na wyeliminowanie dodatkowej kostki rozdzielczej w przypadku prowadzenia zasilania do następnej puszki. Do połączenia przewodu ochronnego PE najlepiej użyć szybkozłączki zaciskowej. Przewód anteny należy ułożyć luźno i w miarę możliwości z dala od przewodów zasilających (nie przylegać do ściany i nie wprowadzać do rurki instalacyjnej).



RADIOWY STEROWNIK ROLET RR 12-08T