


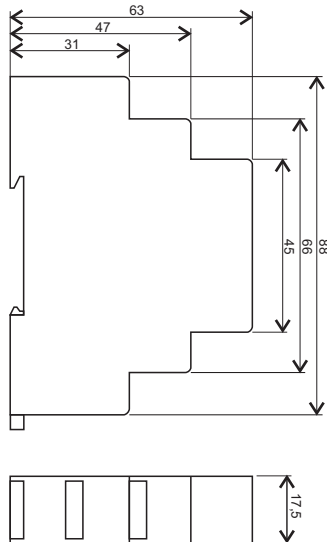

WSKAŹNIK NAPIĘCIA
WN 711s1

ZASTOSOWANIE

Wskaźnik Napięcia WN 711s1 służy do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci jednofazowej. Aktualna wartość napięcia przekazywana jest użytkownikowi za pomocą "linijki świetlnej", zbudowanej z diod LED wysokiej jasności. Zakres wskazywanych napięć mieści się w przedziale 200V ÷ 240V i jest wyskalowany co 5V. Aby użytkownik mógł szybko określić poziom napięcia, WN 711s1 wyposażony jest w kolorowe diody LED. W trosce o Państwa bezpieczeństwo wyposażyliśmy dodatkowo nasz wyrób w zieloną diodę LED opisaną "Uz". Dioda ta informuje o istnieniu napięcia nawet wtedy, kiedy jest niższe niż 200V (czyli poza zakresem pomiaru) a jednak może być niebezpieczne dla użytkownika. Zestawiając trzy Wskaźniki Napięcia można mieć bardzo czytelny obraz parametrów sieci trójfazowej.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

WYMIARY

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania. Sposób podłączenia Wskaźnika Napięcia WN 711sm do instalacji elektrycznej jest bardzo prosty. Do zacisku oznaczonego L należy podłączyć przewód fazowy, zaś do zacisku oznaczonego N przewód neutralny. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230V AC, 50Hz
Rodzaj pracy	praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń	normalny (N)
Zakres mierzonego napięcia	200V ÷ 240V
Rozdzielczość	5V
Błąd	max 2,5%
Napięcie sygnalizowane przez LED "Sieć"	ok. 20V
Stopień ochrony	IP 20
Obudowa	typ S1, 88x17,5x63mm (1,5 modułu)
Przyłącz	zaciski śrubowe
Masa	50g
Sposób zamocowania	na szynie DIN46277/3, EN50022

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

WYMIARY

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania. Sposób podłączenia Wskaźnika Napięcia WN 711sm do instalacji elektrycznej jest bardzo prosty. Do zacisku oznaczonego L należy podłączyć przewód fazowy, zaś do zacisku oznaczonego N przewód neutralny. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230V AC, 50Hz
Rodzaj pracy	praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń	normalny (N)
Zakres mierzonego napięcia	200V ÷ 240V
Rozdzielczość	5V
Błąd	max 2,5%
Napięcie sygnalizowane przez LED "Sieć"	ok. 20V
Stopień ochrony	IP 20
Obudowa	typ S1, 88x17,5x63mm (1,5 modułu)
Przyłącz	zaciski śrubowe
Masa	50g
Sposób zamocowania	na szynie DIN46277/3, EN50022

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49
<http://www.central.krakow.pl>

Wskaźnik Napięcia WN 711s1 służy do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci jednofazowej. Aktualna wartość napięcia przekazywana jest użytkownikowi za pomocą "linijki świetlnej", zbudowanej z diod LED wysokiej jasności. Zakres wskazywanych napięć mieści się w przedziale 200V ÷ 240V i jest wyskalowany co 5V. Aby użytkownik mógł szybko określić poziom napięcia, WN 711s1 wyposażony jest w kolorowe diody LED. W trosce o Państwa bezpieczeństwo wyposażyliśmy dodatkowo nasz wyrób w czerwoną diodę LED opisaną "Uz". Dioda ta informuje o istnieniu napięcia nawet wtedy, kiedy jest niższe niż 200V (czyli poza zakresem pomiaru) a jednak może być niebezpieczne dla użytkownika. Zestawiając trzy Wskaźniki Napięcia można mieć bardzo czytelny obraz parametrów sieci trójfazowej.

WSKAŹNIK NAPIĘCIA WN 711s1

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

WYMIARY