



WYMIARY

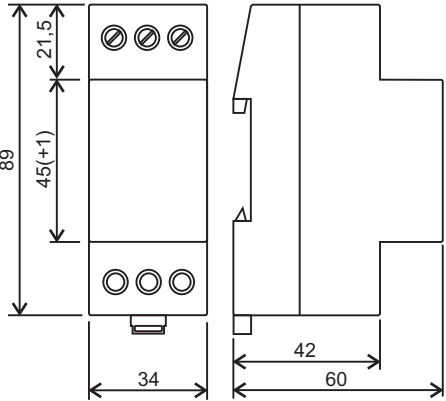

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

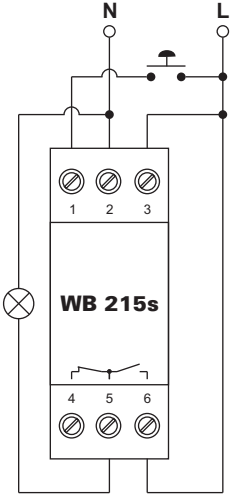

posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

W przypadku użycia przycisków podświetlanych w ilości większej niż 5 szt. należy do zacisków 1 i 2 dołączyć kondensator 0,47uF/630V.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe... 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy... praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń... normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy)... 1Z lub 1P
Obciążalność prądowa zestyku (przy cos φ=1)... 16A
Napięcie znamionowe zestyku... 250V AC
Stopień ochrony... IP 20
Obudowa... typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącz... zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu... na szynie DIN46277/3, EN50022

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe... 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy... praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń... normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy)... 1Z lub 1P
Obciążalność prądowa zestyku (przy cos φ=1)... 16A
Napięcie znamionowe zestyku... 250V AC
Stopień ochrony... IP 20
Obudowa... typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącz... zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu... na szynie DIN46277/3, EN50022

Wyposazony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

WYŁĄCZNIK BISTABILNY

WB 215s

WB 215s - 1Z

WB 215s - 1P



WYŁĄCZNIK BISTABILNY

WB 215s

WB 215s - 1Z

WB 215s - 1P



ZASTOSOWANIE


Wyłącznik Bistabilny WB 215s służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,35mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1,2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE


Wyłącznik WB 215s przeznaczony jest do montażu na szynie symetrycznej. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektryk. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

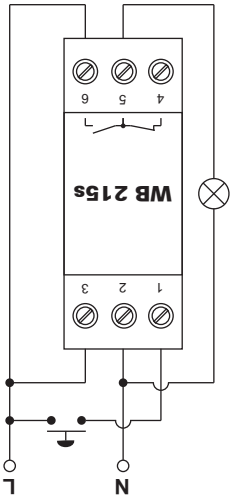

WYMIARY

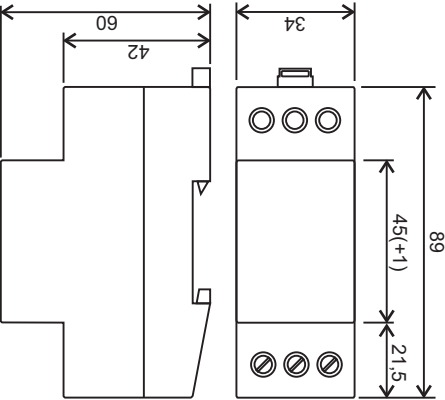


WYMIARY

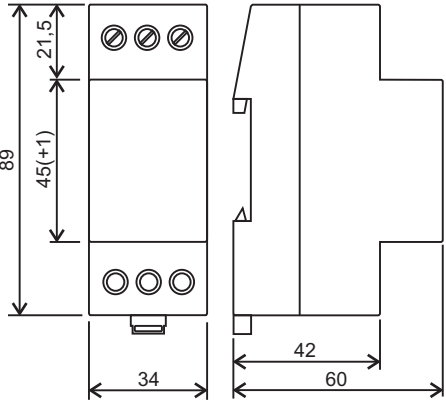

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

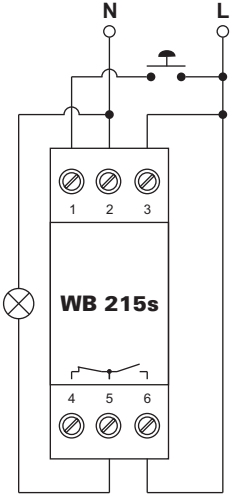

posiadać zabezpieczenie, w przypadku jego braku należy go zainstalować. Podłączenie do instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z zamieszczonym schematem.

W przypadku użycia przycisków podświetlanych w ilości większej niż 5 szt. należy do zacisków 1 i 2 dołączyć kondensator 0,47uF/630V.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe... 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy... praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń... normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy)... 1Z lub 1P
Obciążalność prądowa zestyku (przy cos φ=1)... 16A
Napięcie znamionowe zestyku... 250V AC
Stopień ochrony... IP 20
Obudowa... typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącz... zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu... na szynie DIN46277/3, EN50022

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe... 230V AC, +10%, -15%, 50Hz
Rodzaj pracy... praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń... normalny (N)
Zestyk wyjściowy (bezpotencjałowy)... 1Z lub 1P
Obciążalność prądowa zestyku (przy cos φ=1)... 16A
Napięcie znamionowe zestyku... 250V AC
Stopień ochrony... IP 20
Obudowa... typ S2, 90x34x60mm (2 moduły)
Przyłącz... zaciski śrubowe (do 4mm²)
Sposób montażu... na szynie DIN46277/3, EN50022

Wypasowany jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).

Po każdym zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda (niezależnie od położenia styków) WB 215s ustawia się w stan wyłączenia.

SYGNALIZACJA

Aby ułatwić montaż i użytkowanie WB 215s wyposażony jest w zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy oraz przycisk, za pomocą którego można sprawdzić poprawność montażu i działanie urządzenia (np. bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej).

W przypadku użycia przycisków podświetlanych w ilości większej niż 5 szt. należy do zacisków 1 i 2 dołączyć kondensator 0,47uF/630V.

ZASTOSOWANIE

☐ WB 215s
☐ WB 215s - 1Z
☐ WB 215s - 1P



WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215s

WYŁĄCZNIK BISTABILNY
WB 215s

☐ WB 215s - 1Z
☐ WB 215s - 1P



ZASTOSOWANIE


Wyłącznik Bistabilny WB 215s służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych z dowolnej liczby miejsc, za pomocą połączonych równolegle przycisków sterujących, dołączonych do wyłącznika dwużyłowym przewodem. Jedno naciśnięcie przycisku powoduje załączenie, drugie naciśnięcie – tego samego lub innego przycisku – wyłącza urządzenie. Przyciski sterujące pracują bez obciążenia. Zastosowanie wyłącznika bistabilnego eliminuje konieczność prowadzenia kosztownej i trudnej w połączeniu wieloprzewodowej instalacji przechodowej (do połączenia przycisków wystarczy przewód dwużyłowy 2x0,35mm²). Przekaznik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 60669-1.2.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Wyłącznik WB 215s przeznaczony jest do montażu na szynie symetrycznej. Zalecamy aby instalację Wyłącznika Bistabilnego wykonywał elektryk. Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej. Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja elektryczna powinna

Producent: Central Elektro, ul. Wybickiego 42a, 31-303 Kraków
tel/fax: 0-12 257 10 49 <http://www.central.krakow.pl>

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

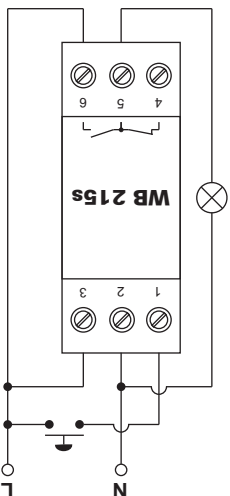

WYMIARY

